

inductophone[®] mobile M 900

La boucle de comptoir déplaçable



TOPTRONIC
LE DIALOGUE ELECTRONIQUE
BIEN AJUSTE

Dans les applications ERP à faible trafic, il peut être intéressant de disposer d'une BIM au comptoir d'accueil et de l'emmener au bureau de conseil.

M 900 est une solution souple de respect de la Loi handicap.
L'inductophone **M 900** permet l'écoute confortable à tous les malentendants.

M 900 est conforme NF 60118-4.

Ensemble compact et robuste, **M 900** concentre dans un boîtier ergonomique l'expérience **Toptronic** des inductophones d'accueil **C 900**, sans concession : micro agent directionnel, circuit rayonnant planar, portée 90 cm et combiné « non T ».



inductophone **M 900** - Référence 41.039.26

Le boîtier **M 900** extra plat posé sur le comptoir libère la vue.

La mise en route est immédiate, il suffit de brancher l'alimentation sur le secteur.

M 900 est pré-réglé en atelier, il ne nécessite ni bouton, ni notice.
Il suffit que l'agent parle face au micro directionnel, à environ 30 cm.
Une led verte indique la veille. En rouge, elle visualise l'émission.


Le malentendant appareillé « T » bénéficie en commutant sa prothèse sur « T » :
- d'une audition fortement amplifiée
- d'un signal clair et intelligible grâce au micro directionnel

Le malentendant « non appareillé T » et « non appareillé » décroche le combiné pour bien entendre.

Boîtier avec pictogramme : L 200 x P 205 x H 45/85 cm
Référence : 41.039.26
Mallette de transport : 41.039.27



Le rayonnement de l'inductophone M 900 est conforme NF 60118-4

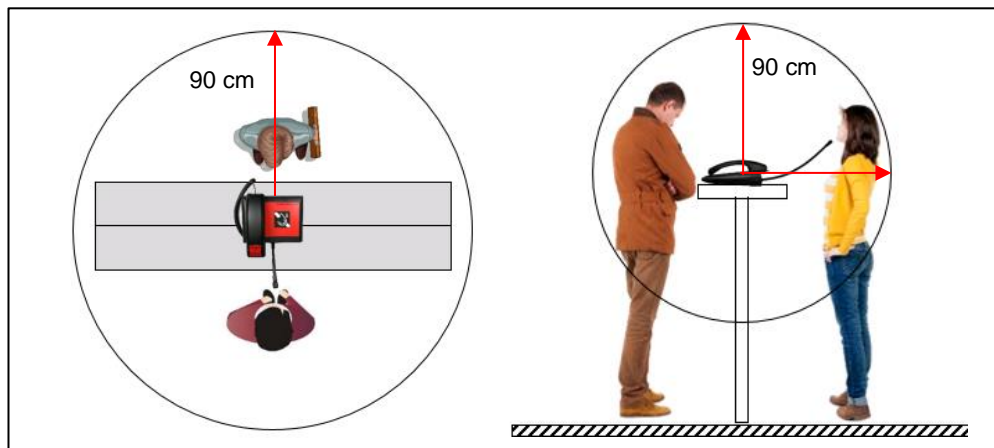

M 900

41.039.26

Composition

- pupitre compact extra plat
- boîtier L 200 x P 205 x H 45/85 cm
- incluant :
 - . micro directionnel agent sur bras flexible 30 cm
 - . circuit rayonnant planar double face
 - . ampli 6 W - classe D faible consommation
 - . combiné d'écoute « malentendants non T »
 - . alimentation 230 V AC/15 V DC

Planar est une technologie d'avant-garde exclusive **Toptronic** : boucle rayonnante imprimée recto verso sur le circuit électronique avec l'ampli 6 W - classe D

Le combiné est destiné aux malentendants « non appareillés » et « non appareillés T ». Il est calé sur le boîtier, bien visible et facile d'accès.

La facilité de mise en route immédiate

- brancher la jack 3,5 de l'alimentation
- raccorder l'alimentation au secteur
- la led verte s'allume. Il n'y a aucun réglage
- vérifier le branchement RJ9 du combiné – écouter l'agent
- positionner **M 900** le micro face à l'agent à 30 cm et le boîtier rayonnant face au visiteur à moins de 1 m
- le rayonnement de **M 900** et de son combiné est à vérifier par un malentendant appareillé ou par l'**inductomètre**

L'inductomètre

41.014.11

Permet le test du rayonnement de la boucle (portée 90 cm). Il peut être prêté à un malentendant.

Inducto


41.014.12

Le système d'écoute de boucle grand public, permettant sans être appareillé « T », de bénéficier du rayonnement, c'est-à-dire d'un signal pur, fortement amplifié et particulièrement intelligible.

Inducto reçoit 2 batteries rechargeables de 1,5 V. Il est livré avec chargeur et écouteurs ultra légers.

M 900 en réunion

Destiné au dialogue en tête à tête au comptoir, au box ou bureau de conseil, **M 900** peut dépanner dans une petite réunion, à condition que chaque intervenant parle face au micro et que le malentendant reste dans le champ de portée de la BIM. Les salles de réunion gagnent à être équipées en boucle périphérique avec un système de micros de conférence (cf. **Toptronic** 11.020.14)

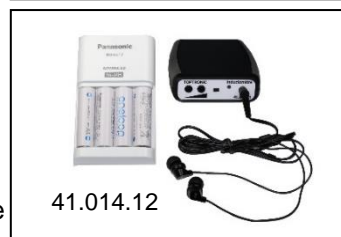

TOPTRONIC

BAUER MERCATIQUE
11 rue du Tanin
BP 60052
67382 LINGOLSHEIM CEDEX
Tél : 03 88 77 49 75
Fax : 03 88 77 49 77
e-mail : cb@toptronic.fr
<http://www.toptronic.fr>